Manuale d’uso
Jump Starter

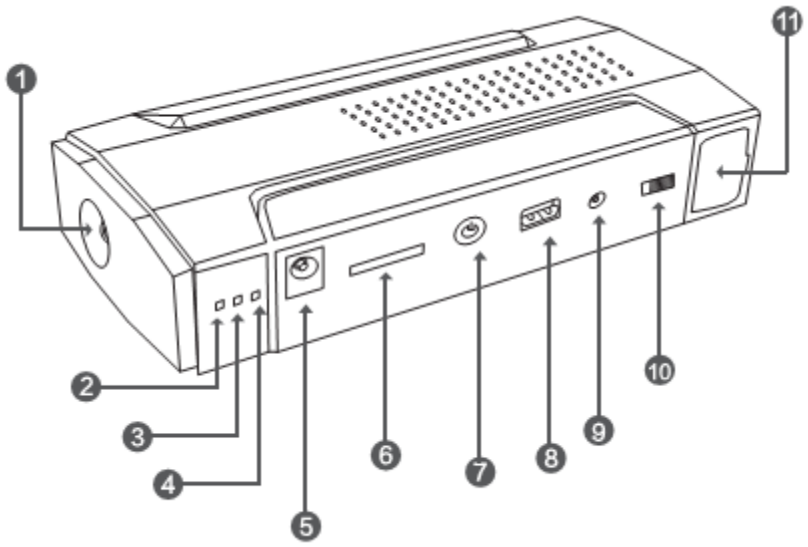

1.Torcia LED di emergenza
2.Uscita 19V con indicatore LED
3.Uscita 16V con indicatore LED
4.Uscita 12V con indicatore LED
5.Uscite 12/16/19V 2A-3/5A
6.Indicatore LED capacità batteria
7.Tasto di accensione
8.Uscite USB 0.1-2.1A
9.Ingresso caricabatteria 12V 1A
10.Interruttore generale di accensione
11.Uscita 12V per avviamento automezzi

★Istruzioni d’uso:

Caricabatteria del Jump Starter

1. Inserire la spina 220 Volt nella presa a muro 220 Volt:
2. Inserire l’adattatore 12-15 Volt del caricabatteria nell’apposito ingresso del Jump Starter.

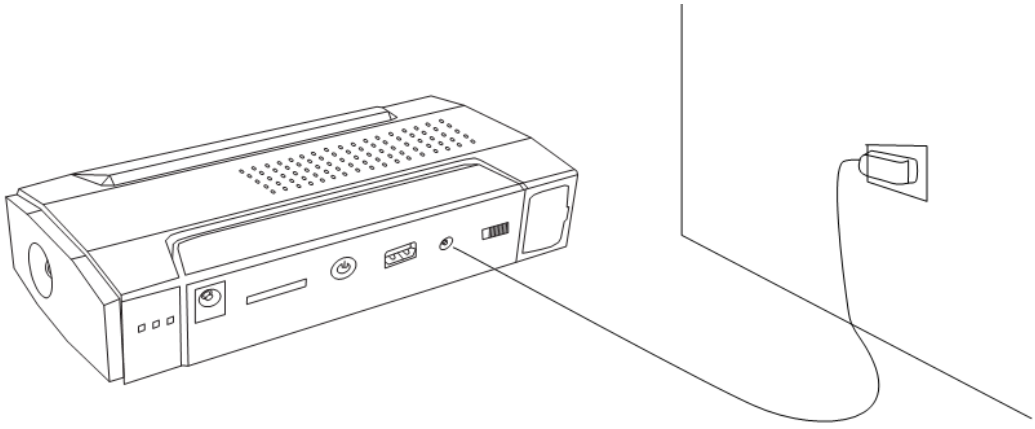

Oppure

1. Inserire la spina accendisigaro del caricabatteria per auto nell’apposita presa accendisigaro.
2. Inserire l’adattatore 12-15 Volt del caricabatteria nell’apposito ingresso del Jump Sstarter.

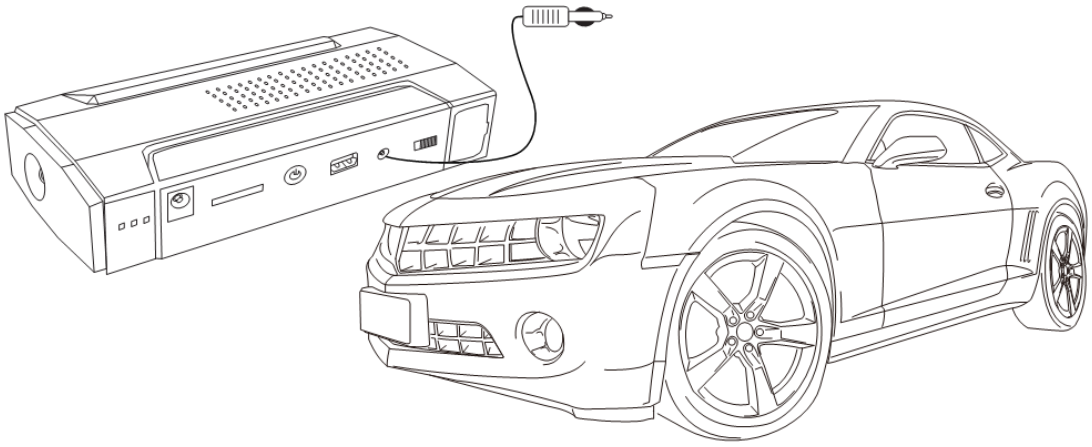

Avviamento motore 12 Volt.

1. Assicurarsi che la batteria del Jump Starter non sia inferiore del 50%

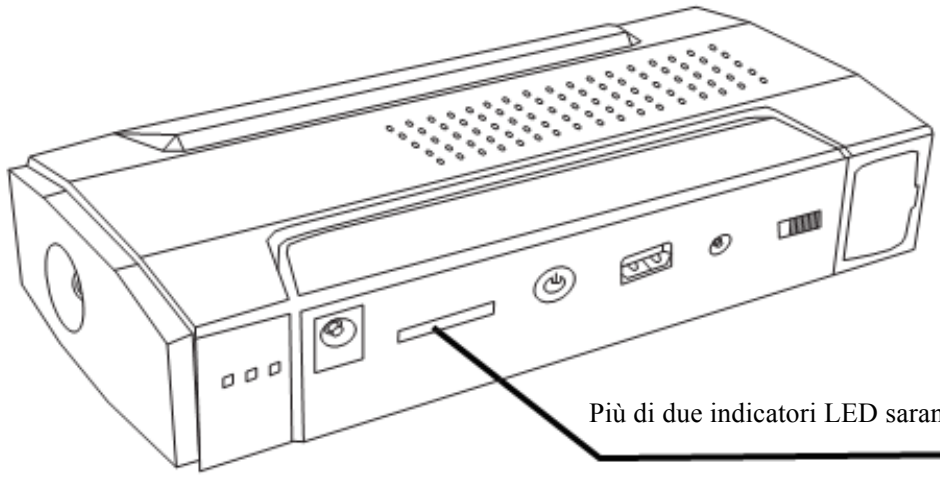

2. Agganciare la pinza rossa con il polo positivo della batteria e la pinza nera con il polo negativo;

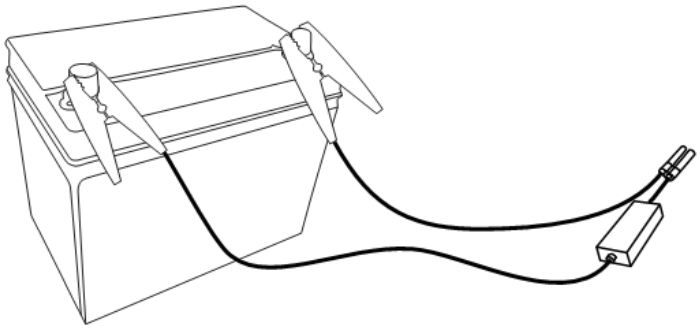

3. Inserire il connettore nel Jump Starter nell'apposito ingress 12V START;

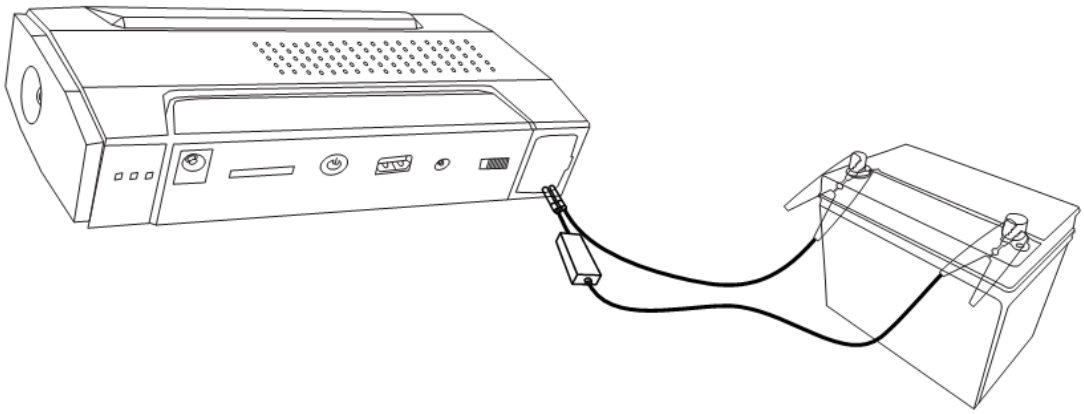

4. Adesso si può avviare il motore;

5. Una volta che il motore è stato avviato, rimuovere immediatamente il Jump Starter scollegando le pinze dalla batteria;

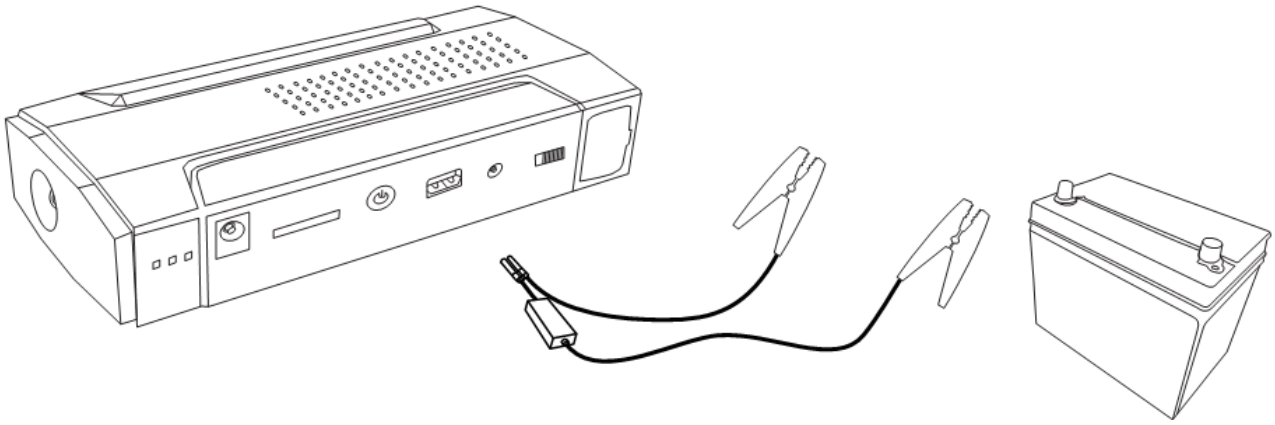

Caricatore 5 Volt per apparecchi elettronici

1. Premere il tasto 'ON';
2. Scegliere il connettore idoneo per il proprio devices joining into the 5V USB outlet of the Jump starter;
3. Connect the tie line connector with smart devices, like table PC, smart phones, bluetooth headset and other electronic products;
4. Ricarica con sistema intelligente ed automatico.

Prendere come esempio la ricarica di un iPhone ed un iPad:

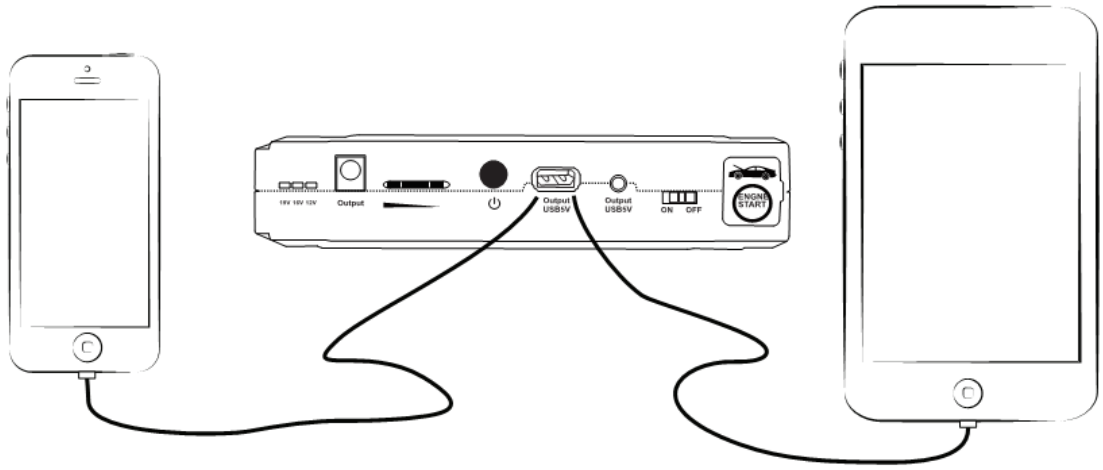

Caricatore per 12V/16V/19V laptop

1. Accendere il Jump Starter con l'interruttore in posizione 'ON';
2. Effettuare delle pressioni rapide sul tasto power per selezionare i Volt desiderati, Il LED si accenderà in corrispendenza dei Volt d'uscita 12-16 o 19 Volt;

   I laptops sul mercato hanno differenti voltaggi di lavoro, assicurarsi che la tensione di alimentazione e/o carica del vostro laptop sia corrispondente a quella d'uscita del Jump Sstarter.
3. Scegliere il connettore di carica corrispondente; connettere il laptop con il Jump Starter.

Prendere come esempio la ricarica di un laptop 19 Volt:

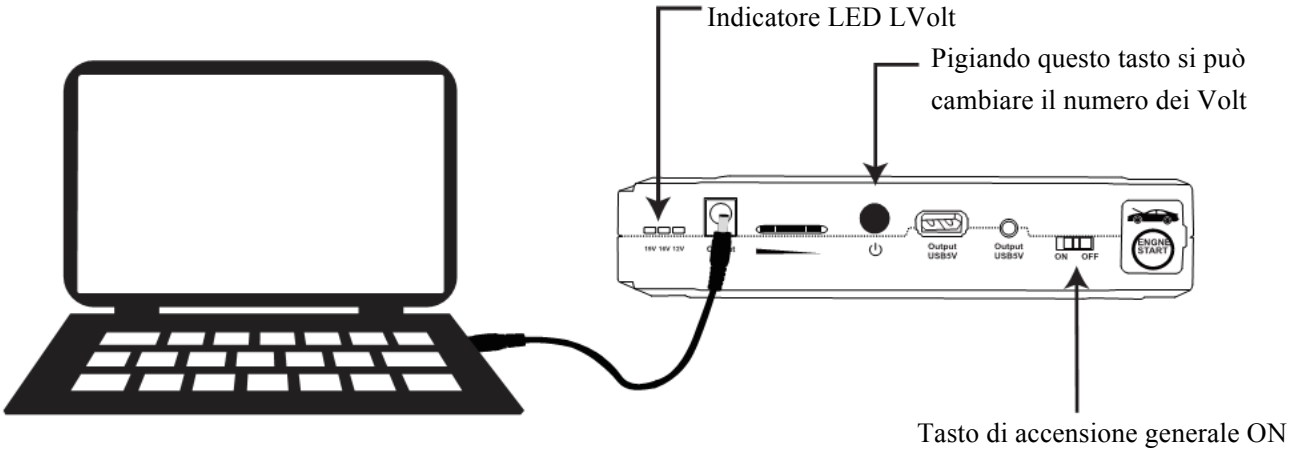

Accensione della torcia LED di emergenza

1. Accendere il Jump Starter con l'interruttore in posizione 'ON';
2. Pressare per 3 secondi il tasto Power e la torcia LED si accenderà;
3. Pressare una volta il tasto Power per fare lampeggiare la torcia LED;
4. Pressare un'altra volta il tasto Power per azionare il segnale di emergenza SOS;
5. Pressare un'altra volt ail tasto Power per spegnere la torcia LED.

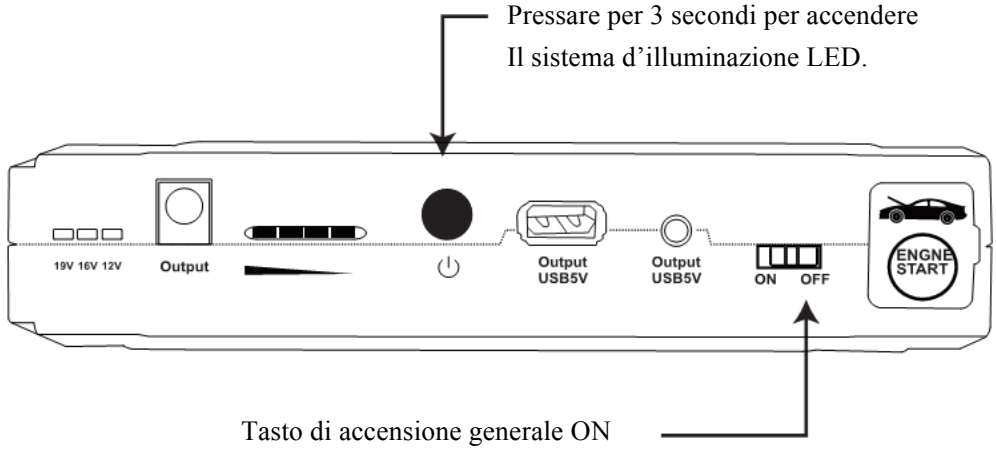

Posizionare in OFF se il si intende non utilizzare il Jump Starter per un lungo periodo.

★Istruzioni sull'indicatore LED:

Pressare l'interruttore on-off per controllare lo stato di accensione; La quantità di LED è la percentuale attuale della potenza (25%,50%, 75%,100%) con un indicazione LED.

★Lista di accessori

No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Descrizione	Unità Principale	Cavo USB	Adattarori Laptop	Carica Batterie 12V	Caricatore Accendi sigaro	Pinze con cavi	Manuale D'uso	Etichetta Controllo Qualità
Quantità	1	1	1	1	1	1	1	1

Nota: gli accessori possono variare in base alla versione della confezione.

★Risoluzione dei problemi:

Se le seguenti operazioni non sono in grado di risolvere i problem riscontrati, si prega di non utilizzare Jump Starter e contattare il proprio rivenditore.

Problema	Causa	Soluzione
La capacità della batteria del Jump Starter viene visualizzata al 100% ma durante la carica esso non visualizza il processo di carica completato.	La causa può essere dovuta da un lungo periodo di non utilizzo del Jump Starter.	Scollegare il caricabatteria e quindi ri-collegare lo stesso.
Il Jump Starter non si accende nonostante venga azionato il tasto di accensione Power.	E' in funzione la protezione di basso voltaggio e quindi il Jump Starter non si accende.	Mettere in carica il Jump Starter mediante l'apposito caricabatteria.

★Attenzione:

1. Dopo aver avviato il motore, per sicurezza, scollegare I cavi del Jump Starter prima possibile..
2. Per sicurezza, non collegare le due pinze direttamente quando il Jump Starter è già acceso.
3. Per sicurezza non smontare il Jump Starter.
4. Per potere usufruire del servizio di assistenza in garanzia non manomettere in alcun modo il Jump Starter.

Non usare il prodotto in vicinanza di acqua per pericolo di corto circuito.

Non smontare il prodotto.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non invertire la polarità sia di ingresso che di uscita.

Non buttare il prodotto nel fuoco.

Non usare questo prodotto per caricare apparecchi con tensioni di carica inferiori.

La temperature di esercizio di questo prodotto dovrebbe essere fra 0 e 40°.

Non far prendere urti al dispositivo.

Contatta il tuo rivenditore per qualsiasi problema.

Mantieni il Jump Starter lontano da oggetti infiammabili.

Se dovesse fuoriuscire del liquido ed andare negli occhi, non strovinare, ma lavare con acqua pulita.

Non usare in caso di surriscaldamento e scolorimento, potrebbe fuoriuscire liquido, fumo e prendere fuoco.

Carica e scarica il dispositivo sempre ogni 3 mesi se si intende conservare o non utilizzare questo prodotto.

Protezione per corrente di ritorno

Protezione di stabilizzazione Voltaggio

Protezione di corto circuito

Protezione
Alto voltaggio

Alta temperature di avvio

Carica bilanciata

Protezione di basso voltaggio

ROHS CE FC